


El Fuego® Aschesauger Nutzerhandbuch



Artikelnummer: AY0696
Typkennung: BJ1513

TEILELISTE

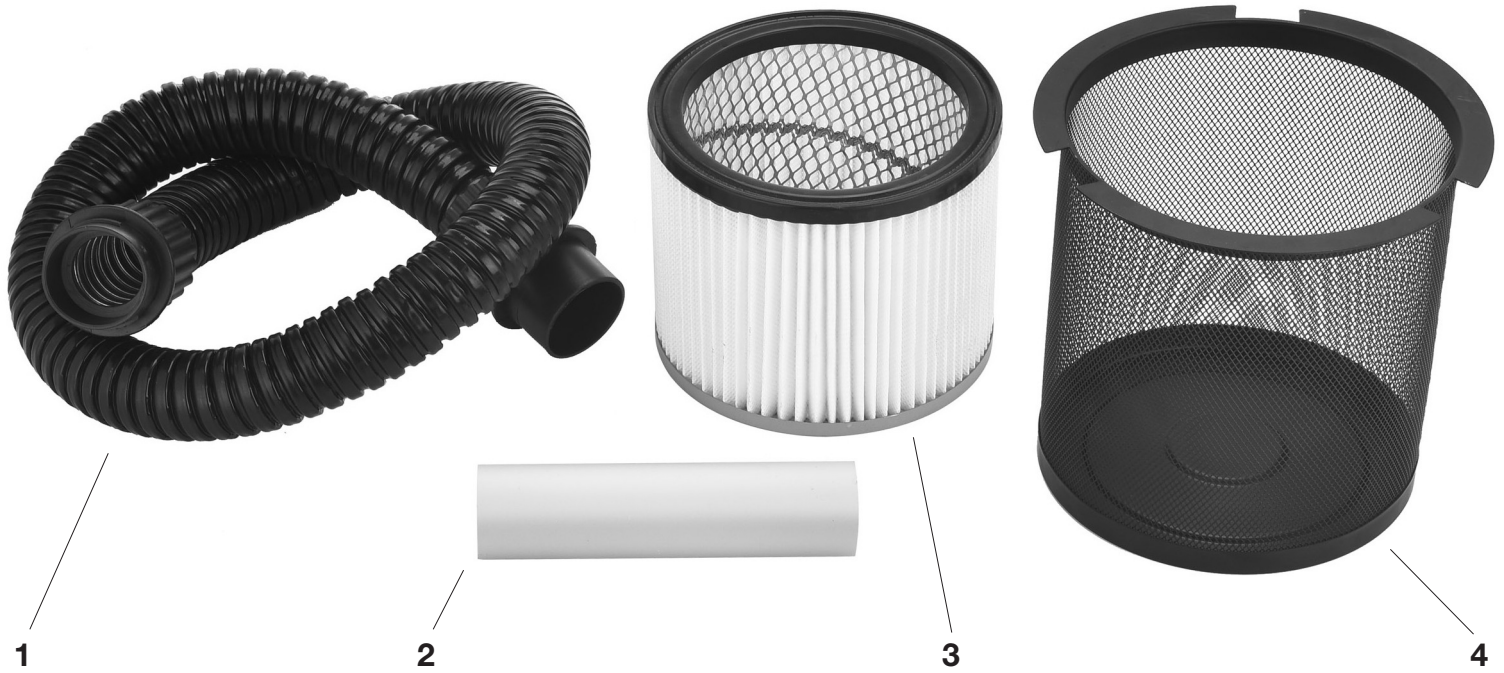

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Schlauch |
| 2 | Aluminiumrohr |
| 3 | HEPA-Filter |
| 4 | Metall-Grobfilter |
| 5 | Handgriff |
| 6 | Abdeckung |
| 7 | Hauptschalter |
| 8 | Behälter |
| 9 | Schlauchanschluss |

SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte überprüfen Sie vor dem Anschluss an die Stromversorgung, ob diese für das Gerät gemäß Typenschild geeignet ist.
- Bitte ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Trennen Sie das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung, ehe Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Gerät ausführen.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen.
- Ihr Staubsauger darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Üben Sie keinen Druck auf das Anschlusskabel aus, indem Sie z.B. schwere Gegenstände darauf abstellen oder das Kabel damit überrollen.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Nehmen Sie mit dem Gerät niemals folgendes auf: Flüssigkeit, entzündliche oder explosionsfähige gefährliche Substanzen, korrosive Materialien, heiße Asche, Streichhölzer oder Zigaretten.
- Dieses Gerät ist nicht zur Aufnahme gefährlichen Staubs geeignet.
- Verstauen Sie das Gerät nach der Verwendung an einem trockenen Ort.
- Vermeiden Sie die Berührung der Spannung führenden Bauteile des Gerätes.
- Reparaturarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder von autorisierten Kundendienststellen ausgeführt werden.
- Das Gerät darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Die Reinigung von Treppenstufen muss unter erhöhter Aufsicht erfolgen.
- Zur Gewährleistung der Garantie dürfen nur Original-Ersatzteile und Originalzubehör mit diesem Gerät verwendet werden. Diese sind beim Hersteller oder dessen Kundendienst erhältlich.
- Das Gerät darf nicht ohne korrekt installierten Filter in Betrieb genommen werden. Verwenden Sie niemals andere Filter als die vom Hersteller im Gerät angebrachten Brandschutzfilter.
- Nur für handwarme Asche, dies ist Asche, die ausreichend lange erkaltet ist und keine Glutnester mehr enthält. Dies kann festgestellt werden, indem die Asche mit einem metallenen Hilfsmittel durchkämmt wird, bevor der Aschesauger zum Einsatz kommt. Von der kalten Asche geht keine deutlich spürbare Wärmestrahlung mehr aus.
- Nach und vor dem Saugen den Sauger entleeren und reinigen um die Ansammlung von Materialien, die eine Brandlast darstellen im Sauger zu vermeiden.
- Nicht zur Abscheidung gesundheitsgefährlicher Stäube (Staubklasse M) geeignet.
- Keinen Ruß einsaugen.
- Nur Asche von zulässigen Brennstoffen einsaugen.
- Keine heißen, brennenden oder glühenden Gegenstände aufsaugen.
- Kein Sauggut >40°C aufsaugen.
- Keine brennbaren Stoffe aufsaugen.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

>> Zusammenbau des Gerätes

- Nehmen Sie das Gerät, sowie das Zubehör aus der Verpackung. Überprüfen Sie Gerät und Zubehör auf Transportschäden und Vollständigkeit.
- Lösen Sie die Sperrvorrichtung und nehmen die Abdeckung vom Auffangbehälter ab.
- Setzen Sie das Filterset am Boden der Abdeckung ein.
- Setzen Sie die Abdeckung wieder auf das Gehäuse und verriegeln es.
- Stecken Sie das Aluminiumrohr in den Saugschlauch und stecken dann das andere Ende des Schlauches in die Ansaugöffnung.

>> Asche aufsaugen

- Verwenden Sie stets auch den Brandschutzfilter aus Metall!
- Sobald der Auffangbehälter gefüllt ist oder sich Staub nur noch schwer einsaugen lässt, muss der Filter ausgebaut und gereinigt werden.
- Wenn Sie Asche aus einem Kamin einsaugen, ist darauf zu achten, dass die Temperatur der Asche 40°C nicht übersteigen darf. Noch glühende Asche darf unter keinen Umständen eingesaugt werden!

>> Nach der Verwendung

- Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Wickeln Sie das Anschlusskabel auf.
- Montieren Sie den Saugschlauch vom Gerät ab.
- Nehmen Sie die Abdeckung vom Gerät ab.
- Entleeren Sie den Auffangbehälter und spülen ihn mit klarem Wasser aus.
- Trocknen Sie den Behälter mit einem Geschirrtuch ab.
- Entnehmen Sie den Filter und reinigen ihn vorsichtig. Lassen Sie den Filter an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder im Gerät einbauen.

>> Wartung

- Der Behälter und das Gehäuseoberteil müssen des Öfteren gesäubert werden.
- Reinigen Sie den Auffangbehälter mit sauberem Wasser.
- Waschen Sie den Filter mit klarem Wasser.
- Der Grund für eine nachlassende Saugleistung ist oft eine Blockierung der Saugdüsen, der Rohre oder dem Schlauch. Bitte reinigen Sie zugesetzte Teile umgehend.
- Ab einem gewissen Gebrauchsgrad ist der HEPA-Filter verschlissen, sodass ein weiterer Gebrauch, auch im sauberen Zustand, nicht mehr möglich ist. Tauschen Sie in diesem Fall den Filter aus.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie dieses Produkt auf keinen Fall im Hausmüll! Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsträger über eine geeignete Entsorgungsmöglichkeit in Ihrer Nähe. Befolgen Sie die Anweisungen zur Entsorgung bzw. zum Entsorgungsprozess vollständig.

